


## Informationen zur K400 Plus

Wireless Touch Keyboard K400 Plus ist ein Tastaturlayout und Touchpad in kompakter Standardgröße.

Incurve-Tasten eignen sich optimal für alle diejenigen, die mit dem Zehnfingersystem arbeiten. Der sanfte Tastenanschlag sorgt für eine nahezu lautlose Tastatur.


Das Touchpad in Standardgröße bietet Ihnen die vertrauten Scroll- und Navigationsgesten. Dank der linken und rechten Maustaste unter dem Touchpad und den Lautstärkereglern darüber haben Sie die Steuerung stets zur Hand.

Für die beidhändige Steuerung – beliebt gerade bei Benutzern, die gerne mit den Daumen navigieren – befindet sich eine linke Maustaste links oben auf der Tastatur. Navigieren Sie mit der rechten Hand, wählen Sie mit Ihrer linken aus.

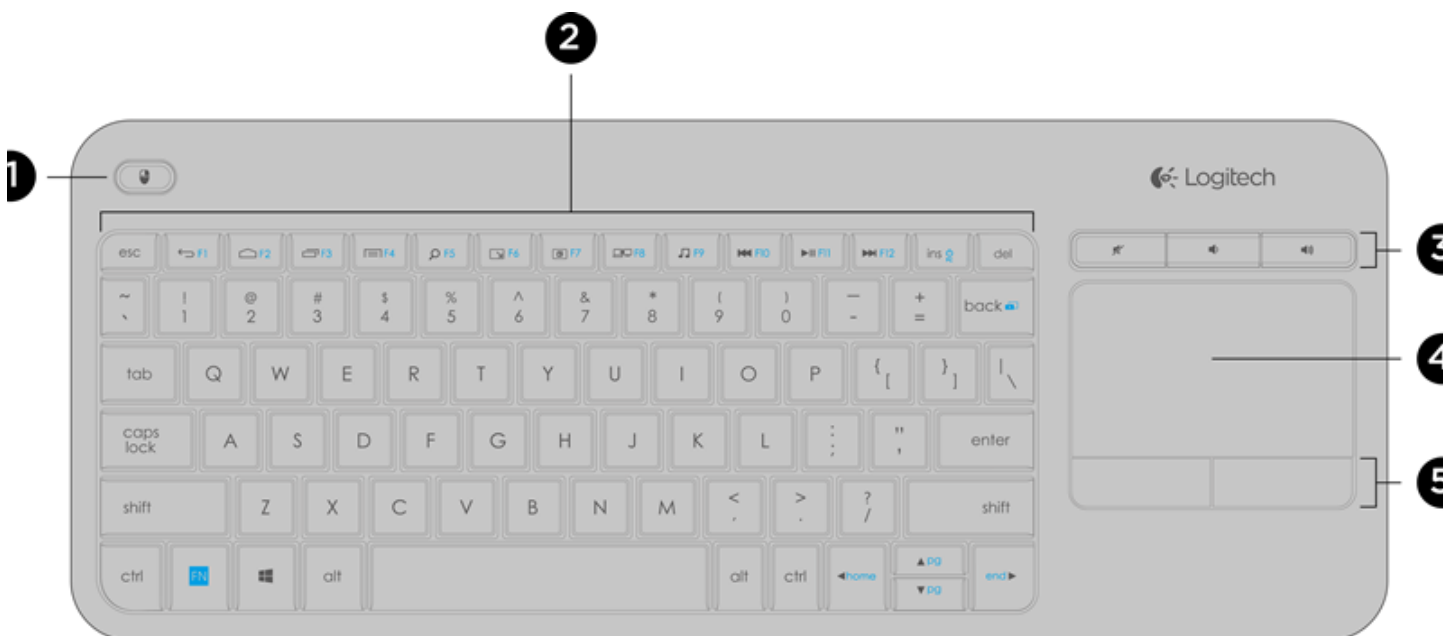


- ① **Linke Maustaste**
- ② **Sonder- und Funktionstasten**
- ③ **Lautstärkeregelung**
- ④ **Touchpad**
- ⑤ **Linke und rechte Maustasten**


Verbinden

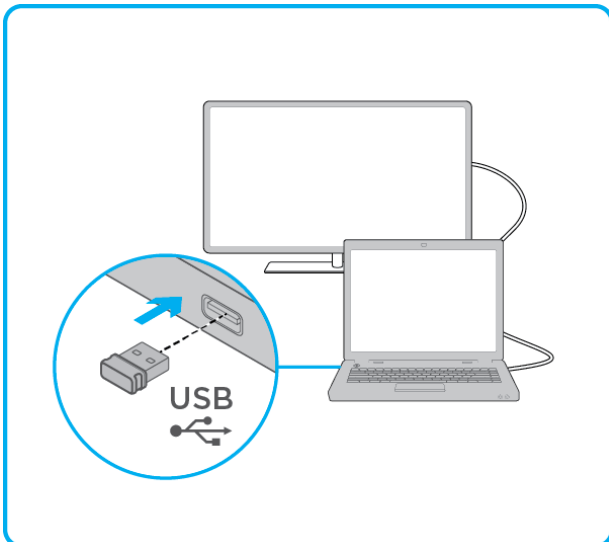

Schritt 1: Stecken Sie den Unifying-Empfänger in einen USB-Anschluss Ihres Computers.

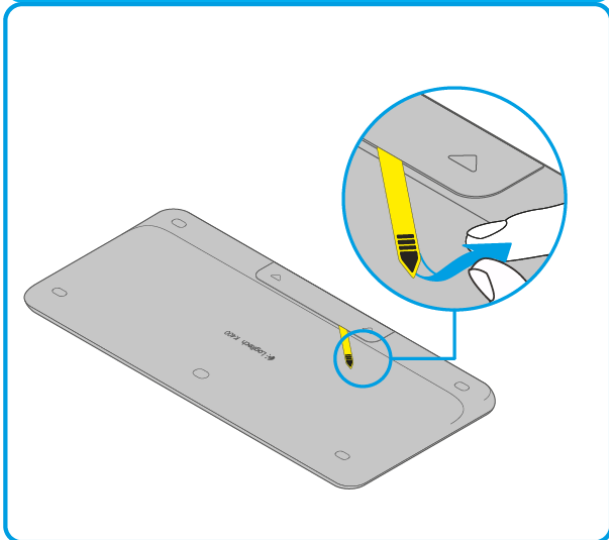

Schritt 2: Ziehen Sie den gelben Schutzstreifen der Batterie heraus.

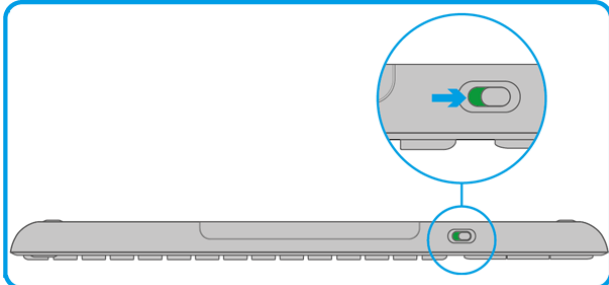

















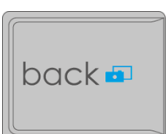
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Tastatur-Switch in der „ON“-Stellung steht. Der EIN-/AUSSCHALTER befindet sich auf der Tastatur oben.






Die Tastatur ist einsatzbereit.

## Sondertasten

Sonder- und Funktionstasten optimieren Navigation, Multimedia-Steuerung und Tastaturfunktionen.


Taste	Sondertaste/Funktion
	Zurück
	Home

	Wechseln der Anwendung
	Menü
	Suche
	Desktop anzeigen/ausblenden
	Fenster maximieren
	Bildschirm wechseln
	Media
	Vorheriger Titel
	Wiedergabe/Pause
	Nächster Titel
	Stummschalten
	Leiser
	Lauter
	Fn + Einf: PC-Energiesparmodus
	Fn + Rücktaste: Bildschirm-Druck

	Fn + Feststelltaste: Rollen
	Fn + Pfeiltaste nach links: Home
	Fn + rechte Pfeiltaste: Ende
	Fn + Pfeiltaste nach oben: Bild auf
	Fn + Pfeiltaste nach unten: Bild ab

F-Tasten: Drücken Sie einfach Fn + Rücktaste, um F1 zu aktivieren.

## K400 Plus Extras

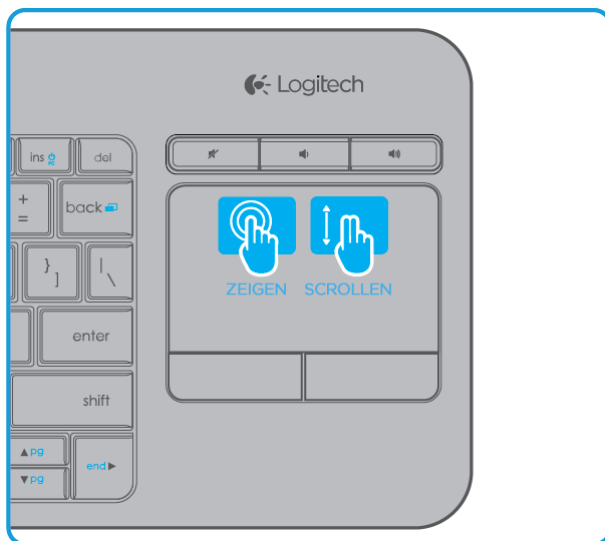

### TOUCH-TIPPEN

Drücken Sie die Fn-Taste und die linke Maustaste, um den Touch-Tap zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Für eine bequeme beidhändige Navigation können Sie auch die linke Maustaste oben links auf der Tastatur drücken, um zu klicken.

Sie können auch auf die Touchpad-Oberfläche tippen, um zu klicken.

### SCROLLEN

Scrollen Sie mit zwei Fingern nach oben oder nach unten.

Für eine bequeme beidhändige Navigation können Sie auch die Fn-Taste drücken und einen Finger über eine beliebige Stelle auf dem Touchpad streichen und gleichzeitig scrollen.

### EMPFÄNGERFACH

Wenn Sie K400 Plus nicht verwenden, verstauen Sie den Empfänger im Batteriefach, damit er nicht verloren geht.

Logitech Options

K400 Plus ist eine Plug&Play-Tastatur voller sofort einsetzbarer Funktionen. Wenn Sie gerne Anpassungen vornehmen und sich für zahlreiche Funktionen begeistern, dann ist die Logitech Options-Software wie für Sie gemacht.

Laden Sie Options-Software herunter und installieren Sie sie, um folgende Optionen auszuführen:

- Anpassen der Geschwindigkeit von Cursor und Scrolling
- Videotutorial über Gesten ansehen
- Benutzerdefinierte Sondertasten erstellen
- Aktivierung und Deaktivierung von Tasten (Feststelltaste, Einfügen, Windows-Taste und mehr)
- „Feststelltaste“ und Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand zeigen

Viele weitere Optionen stehen zur Verfügung.

[Logitech Options herunterladen](#)

## Support

### **KOMPATIBLE COMPUTER**

Die K400 Plus-Tastatur funktioniert in Verbindung mit Desktop-Computern und Notebooks und ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel.

- Windows® 7 und höher
- Chrome OS™
- Android™ 5.0.2 und höher

Die Funktionen der Tastatur, z. B. für Sondertasten und Touchpad-Gesten, variieren gegebenenfalls je nach Betriebssystem.


Anhand der Systemeinstellungen lässt sich schnell überprüfen, ob Ihr Gerät mit K400 Plus kompatibel ist.

### **KABELLOSE LOGITECH UNIFYING-TECHNOLOGIE**

Dank der Unifying-Verbindung können Sie bis zu sechs Unifying-fähige Geräte mit einem kleinen Empfänger verbinden.

[Weitere Informationen zu Unifying](#)

### **AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN**

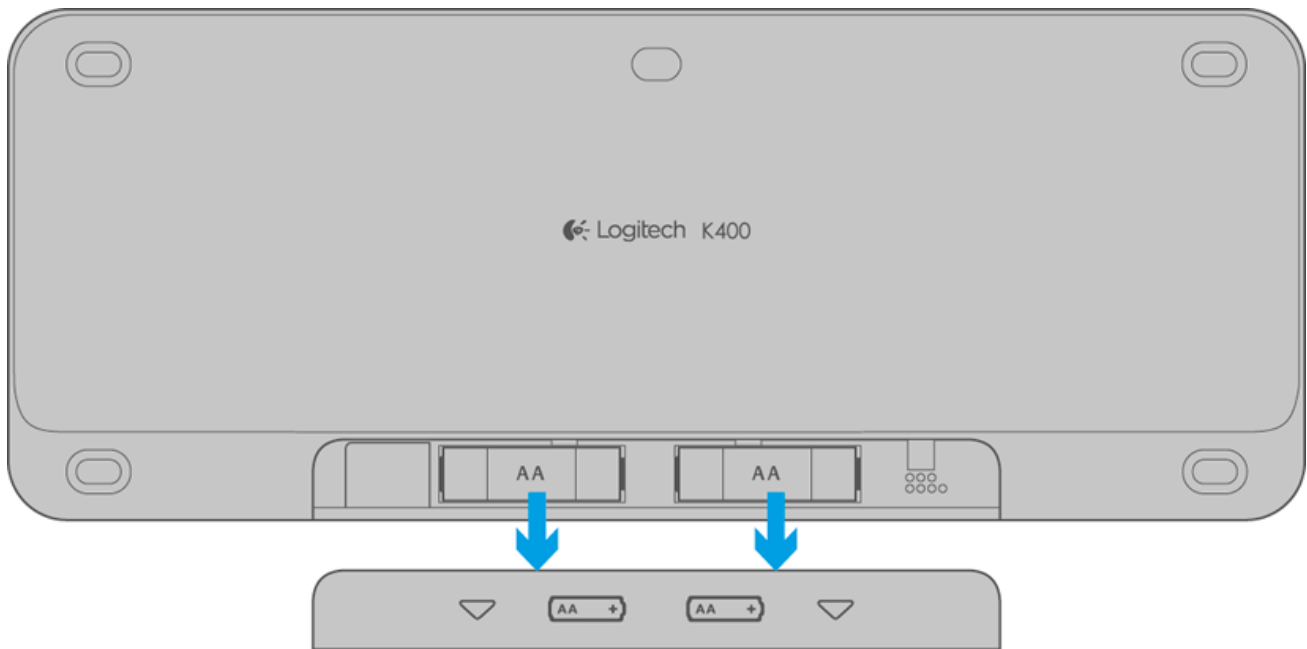

K400 Plus ist eine benutzerfreundlich konzipierte Plug&Play-Tastatur mit langer Lebensdauer. Sollten Sie dennoch Probleme oder Fragen zu Ihrem Produkt haben: Logitech ist für Sie da. Besuchen Sie unseren Support für zusätzliche Produktinformationen.